


# 応急運転について

## 室内ユニット表示部

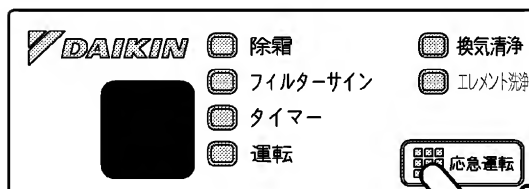

室内ユニットの吹出口の横にあります。

6 ページ参照

**運転**

応急運転を押します。

- 運転モードは前回設定モードで運転します。
- 風量は前回設定風量で運転します。

**停止**

もう1度**応急運転**を押します。

## 運転の内容と働き


リモコンが使えないとき(電池切れ、紛失など)に、応急運転ボタンをお使いください。  
電池を新しいものに交換してもリモコンが使えない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

## 複数台同時運転の場合

複数台の室内ユニットを同時に運転できるシステムになっている場合


### 1つのリモコンでグループ制御

- 1つのリモコンで最大16台まで運転、操作できます。
- すべての室内ユニットが同じ設定となります。

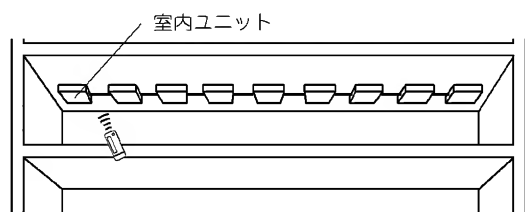

### 2リモコン制御

2つのリモコン(ワイヤードとワイヤレス)で1台(グループ制御の場合は1グループ)の室内ユニットを運転操作できます。ワイヤレスのみの2リモコン制御はできません。

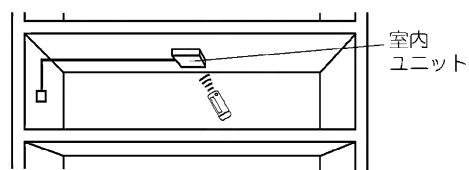

- 2リモコン制御時は、ワイヤレスリモコンから、タイマー運転はできません。また、室内ユニット表示部の表示は**運転**のみになります。

お願い

- グループ制御、2リモコン制御の組合せや設定、変更する場合はご自分でなさらずに、必ずお買上げの販売店にご依頼ください。

## 上手な使いかた



冷やし過ぎ・暖め過ぎに注意しましょう  
電気のムダ使いになります。




運転モード

# 調子がおかしいときは

次の場合は、故障ではありません。

症状		原因
運転しない	停止後、すぐに再運転したとき	室内ユニット表示部の運転ランプが点灯していれば正常です。 機械に無理がかからないようコントロールされているためです。 3分後に自動で運転を開始します。
	温度調節ボタンを押して、すぐ元に戻したとき	
	室内ユニットの受信音が「ピッ ピッ ピッ」と鳴ったとき(正常時は「ピッ ピッ」)	集中機器により、コントロールされているためです。
	暖房運転開始後、室内ユニット表示部の除霜ランプがついたとき	冷たい空気が吹き出すのを防ぐためです。
	室外ユニットが停止	室温が設定温度に達しているためです。 室内ユニットは送風運転となります。
ときどき止まる	リモコンに「U4」「U5」と表示され、停止するが数分で運転を再開する	エアコン以外の機器からの電気雑音(ノイズ)によりユニット間の通信がシャ断されて停止します。 電気雑音(ノイズ)がなくなると自動的に運転を再開します。
冷房・暖房の切換えができない	室内ユニットの受信音が「ピー」と鳴ったとき	運転切替管理中の室内ユニットに、できないモードを設定したためです。
風量が設定どおりにならない	風量調節ボタンを押しても風量がかわらない	暖房時、室温が設定温度に達したときは、室外ユニットは停止し、室内ユニットは微風運転となります。 冷風が直接体に当たらないようにするためです。
風向が設定どおりにならない	リモコン表示と風向が異なる 風向スイングができない	自動でコントロールされているためです。  ページ参照
表示が一部しか出ない	運転しても、運転の表示しか出ていない 表示が出て、しばらくして運転以外の表示は消える	対応する室内ユニットがマルチ機でリモコンがマルチ設定されているためです。
表示が出なくなる または、すべて出る	リモコンのボタンを押したとき	電池切れのためです。
よく冷えない	マイコンドライ運転中	マイコンドライ運転は、室温をできるだけ下げないような運転をするためです。  ページ参照

サービスを依頼される前にお調べください。

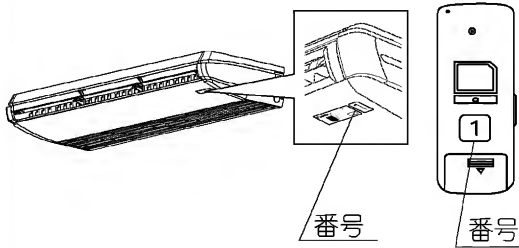症状	原因	処置
全然運転しない	受信部に日光や、強い照明光が当たっていませんか？	受信部に光を当てないようにしてください。
	リモコンの電池は入っていますか？	電池を入れてください。
	室内ユニットの番号とワイヤレスリモコンの番号が一致していますか？ 	室内ユニットの番号と同じ番号のリモコンで操作してください。 番号の異なるリモコンの信号は受け付けません。 (番号のない場合は「1」)を示します。
よく冷えない、よく暖まらない	設定温度は適正ですか？	9 ページ参照
	風量調節が「弱」になっていませんか？	9 ページ参照
	風の吹出方向は適正ですか？	13 ページ参照

以上のことをお調べになったうえで、なお調子が良くないときはご自分で修理しないで、お買上げの販売店にご連絡ください。

次の場合は販売店へご連絡ください。




警告

●異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源をしゃ断する

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。  
お買上げの販売店にご連絡ください。

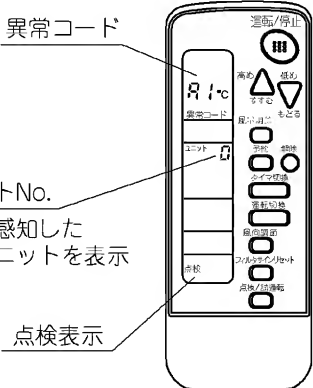

症状	次の処置をしてから連絡を
室内ユニット表示部の運転ランプが点滅し、全然動かない。 6 ページ参照 	リモコンで故障診断を行い、表示部の異常コード「A1～UF」を連絡してください。 14 ページ参照

# お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談などすべてのお問い合わせは下記の「ご購入店」へご連絡ください。

ご購入店名 \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_ 据付年月日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

緊急時には下記コンタクトセンターへご連絡ください。

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

**ダイキンコンタクトセンター**  
(お客様総合窓口)



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間：24時間365日対応いたします。

対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問い合わせをお受けいたします。

(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

## ◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

### 北海道・東北地区

札幌SS 〒007-0845 札幌市東区北四十五条東18-4-1  
仙台SS 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

### 関東・甲信越地区

城南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7  
世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19  
江東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F  
葛飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2  
練馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10  
多摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4  
千葉SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7  
松戸SS 〒270-2253 松戸市日暮3-17-2  
横浜SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5  
戸塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2  
厚木SS 〒243-0004 厚木市水引2-8-25  
つくばSS 〒305-0841 つくば市御幸が丘3  
宇都宮SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1  
高崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1  
草加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1  
川越SS 〒350-1124 川越市新宿町1-4-6  
松本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1  
新潟SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

### 北陸地区

北陸SS 〒921-8062 金沢市新保本3-59  
富山SS 〒939-8261 富山市萩原421-1  
福井SS 〒910-0842 福井市開発3-3402

### 東海地区

岐阜SS 〒500-8268 岐阜市西部菱野3-213-1  
名古屋SS 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町4-3  
安城SS 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1  
津SS 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1  
静岡SS 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

### 近畿地区

草津SS 〒525-0027 草津市野村1-1-6  
京都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15  
堺SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2  
大阪SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
吹田SS 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17  
枚方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10  
神戸SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F  
姫路SS 〒670-0974 姫路市飯田1-72  
奈良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

### 中国・四国地区

広島SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7  
岡山SS 〒700-0976 岡山市北区辰巳20-110  
米子SS 〒683-0004 米子市上福原6-2-17  
福山SS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6  
徳島SS 〒770-0873 徳島市東沖洲1-17  
高松SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2  
松山SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

### 九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4  
福岡SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1  
鳥栖SS 〒841-0055 鳥栖市養父町473-2  
長崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1  
熊本SS 〒862-0968 熊本市馬渡1-15-15  
大分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21  
宮崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701  
鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12  
那覇SS 〒901-0155 那覇市金城5-3-4

SS09①C

## ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル  
郵便番号 108-0075

3P022532-16W M10A012A (1004) ES